

SOTEC –はじめにお読みください–

クイックスタートガイド


このたびは、弊社製品をご購入いただきまことにありがとうございます。
ご利用になる前に、記載内容をひととおりご確認ください。

EN6173A

STEP
1

付属品の確認をおこないましょう

梱包箱を開けたら、付属品の確認をおこないましょう。
万一、付属品の不足や不良がありましたら、
ソーテックカスタマセンタまでご確認ください。
(付属の「サポートガイド」または「ケア・シート」をご覧ください)

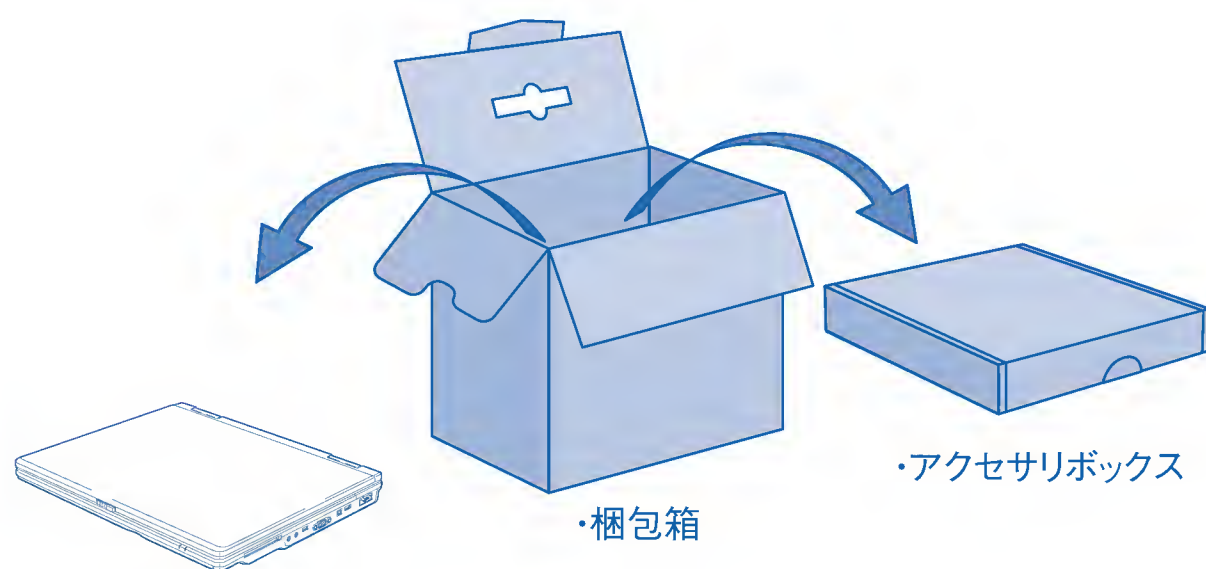


☐ 本体

取り出すときには本体を手でつかんで
落下に気を付けて取り出してください。




☐ 保証書(保証期間12ヶ月間)


付属品一覧

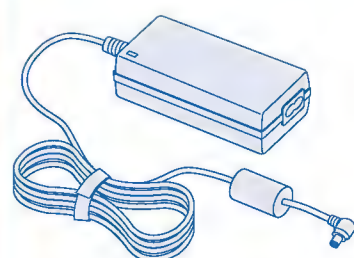

☐ ACアダプタ

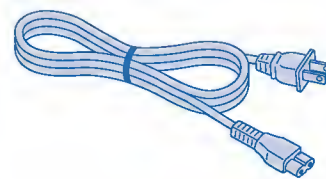

☐ 電源ケーブル

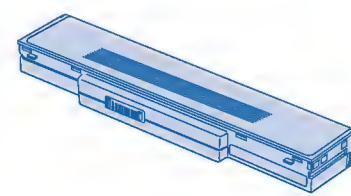

☐ バッテリーパック



マニュアル
冊子等



シート・
カタログ



CD-ROM

- ☐ クイックスタートガイド(本書)
- ☐ ユーザーズガイド
- ☐ 製品仕様書
- ☐ カスタマー登録ガイド
- ☐ ケア・シート
- ☐ サポートガイド
- ☐ 各種インターネットサービスプロバイダカタログ
- ☐ Windows® XP ファーストステップガイド(マイクロソフト製)
- ☐ 緊急復旧CD
CD-ROMからハードディスクリカバリをおこなうときに使用します。

その他、お知らせが付属する場合があります。

Microsoft® Office Personal Edition 2003付属モデル



- ☐ Microsoft® Officeパック
・取扱説明書 ・ CD-ROM


STEP
2

パソコンを使える状態にしましょう


必要な機器を接続しましょう。スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、
Windows®XPのセットアップが終了するまでは接続しないでください。

バッテリーパックを取り付けます。

- 1** ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返して静かに置きます。

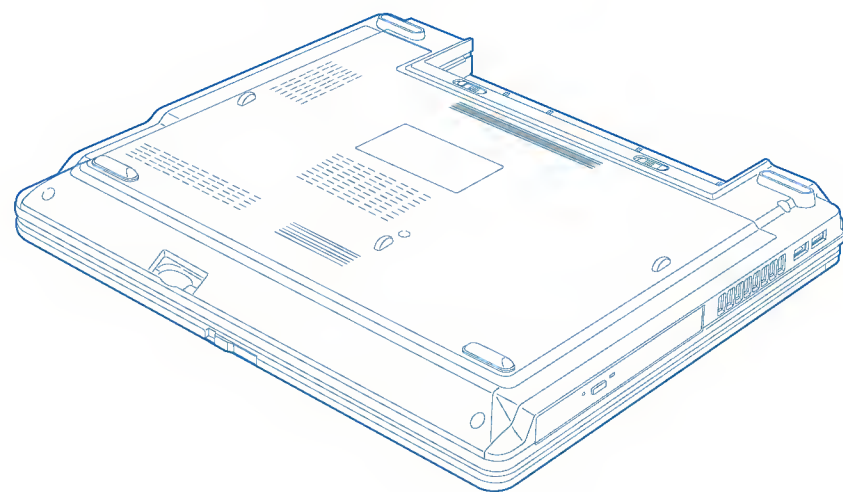


- 2** バッテリーパックを矢印の方向に動かしながら取り付けて(①)、
バッテリーロック用ラッチを矢印の方向へ動かします(②)。

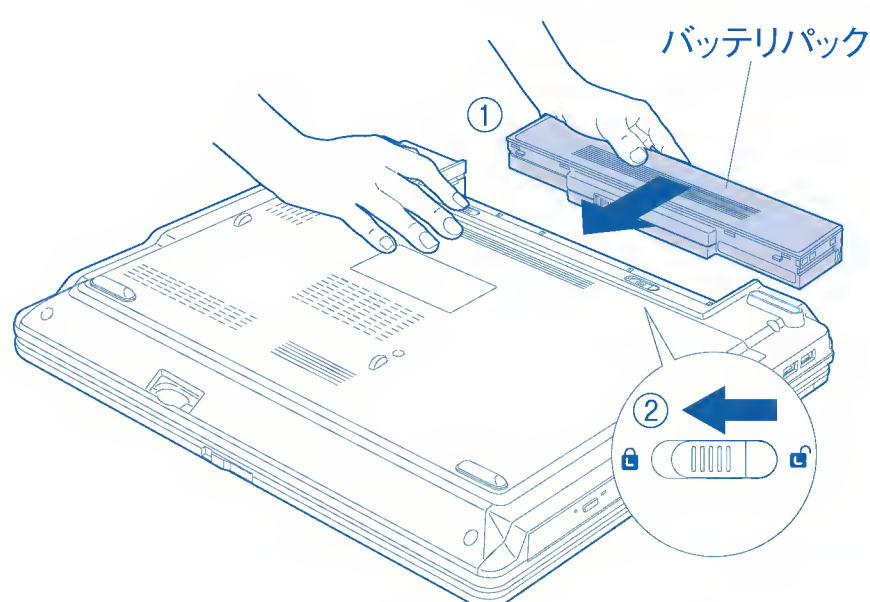

電源アダプタを接続します。

- 3** ACアダプタのプラグを本体の
DC入力端子に差し込みます。

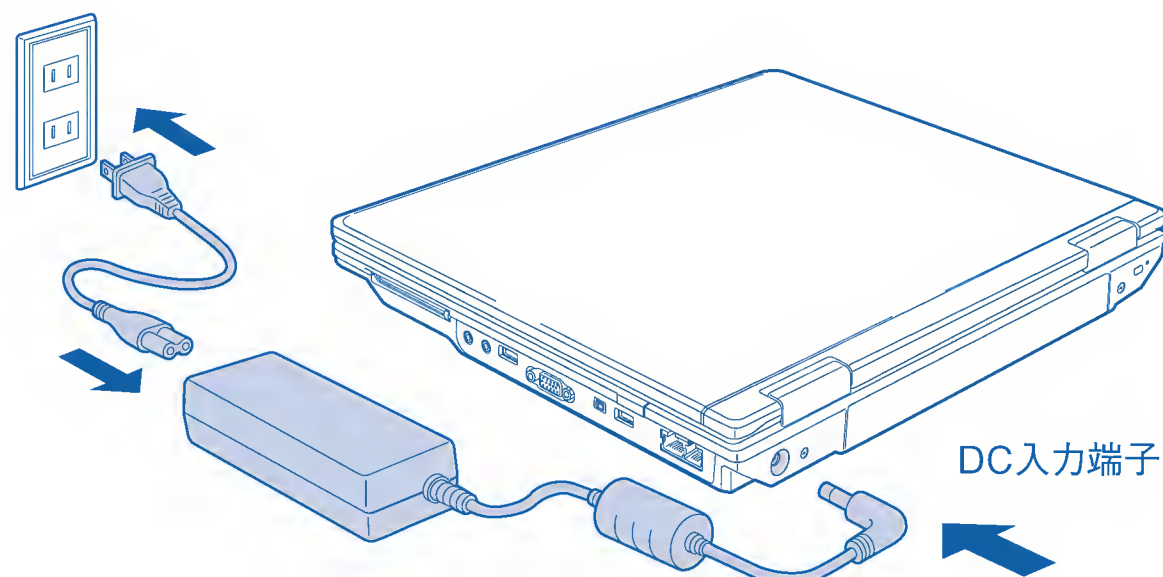

- 4** 電源ケーブルをACアダプタと
電源コンセントに接続します。

Windowsをセットアップしましょう

必要な機器の接続が終わったら、Windows®XPのセットアップをおこないましょう。(詳細なセットアップ手順はユーザーズガイドを参照してください。)

- 1 本機の電源を入れ、しばらくすると「Windows®XPのセットアップ」が起動されます。
- 2 「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されます。
[次へ]ボタンをクリックします。
- 3 「使用許諾契約」の画面が表示されます。
Windows®XPの使用許諾契約をお読みの上、[同意します]のチェックボタンをクリックしてから[次へ]ボタンをクリックします。
※使用許諾を同意しない場合、Windows®XPのセットアップは終了します。
- 4 「コンピュータを保護してください」の画面が表示されます。
[自動更新を有効にしコンピュータの保護に役立てます]のチェックボタンをクリックしてから[次へ]ボタンをクリックします。
- 5 「コンピュータに名前を付けてください」の画面が表示されます。
[このコンピュータの名前]の入力ボックスに任意の名前を入力して[次へ]ボタンをクリックします。※コンピュータの説明は、入力を省略してもかまいません。
- 6 **Windows®XP professional モデルの場合** ※Homeモデルは飛ばしてお読みください
「管理者パスワードを設定してください」の画面が表示されます。
「管理者入力」の入力ボックスに任意のパスワードと「パスワードの確認入力」の入力ボックスに同じパスワードを入力して[次へ]ボタンをクリックします。
※管理者パスワードを忘れてしまうとリカバリが必要になります。ご注意ください。
- 7 「このコンピュータをドメインに参加させますか?」の画面が表示されます。
必要に応じてネットワークの設定をおこなってください。
ここでは「いいえ」に設定します。[次へ]ボタンをクリックします。
※ネットワークの設定はセットアップ後でもおこなえます。
- 8 「インターネットに接続する方法を指定してください」の画面が表示されます。
[省略]ボタンをクリックします。
※インターネットへの接続は、セットアップ終了後に設定することをお勧めします。
- 9 「Microsoftにユーザー登録する準備は出来ましたか?」の画面が表示されます。
[いいえ、今回はユーザー登録しません]のチェックボタンをクリックしてから[次へ]ボタンをクリックします。
※オンライン登録は、セットアップ終了後におこなうことをお勧めします。
- 10 「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」の画面が表示されます。
「ユーザー」の入力ボックスに本機を使用するユーザーのユーザー名(アカウント)を入力して[次へ]ボタンをクリックします。
※ユーザーは同じ名前にならないように一つ以上登録してください。

補足 リカバリ(復旧)をおこなうには...

本機は、次の2つの方法にてリカバリをおこなうことができます。
状況に応じて選択してください。

1. ハードディスクを使った復旧
ハードディスク内にあるリカバリ領域を使用してリカバリします。
 - ・短時間でリカバリできる。
 - ・緊急復旧CDが不要
 - ・ハードディスクの起動部分が壊れている場合はリカバリを実行できない。
2. 緊急復旧CDとハードディスクを使った復旧
緊急復旧CDから起動してハードディスク内にあるリカバリ領域を使用してリカバリします。
 - ・ハードディスクの起動部分が壊れている場合でもリカバリを実行できる。

※リカバリの方法は、付属「ユーザーズガイド」―「リカバリ」の章をお読みください。

わからないことがあった時の解決方法

パソコンの使い方が知りたい

付属「ユーザーズガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。
SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

インターネットについて知りたい

電子マニュアル「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。
SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

Windows®XPについて知りたい

付属「Windows®XP ファーストステップガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。
SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

付属のソフトウェアについて知りたい

電子マニュアル「付属のソフトウェアのご案内」を参照してください。
付属のソフトウェアのご案内は、デスクトップ上のアイコンから起動します。

製品のサポートについて知りたい

付属の「サポートガイド」または「ケア・シート」を参照してください。
製品の保証については「保証書」を参照してください。

- 11 「設定が完了しました」の画面が表示されます。
[完了]ボタンをクリックします。
これでWindows®のセットアップは完了です。
しばらくすると、「Windows®XP」が起動します。

※Windows®XPが起動したら、本機を一度再起動してからご使用ください。

補足 画面右下のメッセージについて

1. 「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」
この表示がでた場合、パソコンにウイルス対策ソフトがインストールされていないか、ウイルス対策ソフトが最新の状態でない可能性があることをお知らせするものです。デスクトップ上の「お使いになる前に実行してください」をクリックし、ウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルススキャン」をインストールすることをおすすめします。
また、「マカフィー・ウイルススキャン」のアップデート機能を使用して、ソフトを最新の状態にする必要があります。なお、このメッセージは、一定期間アップデートを実行していないと、再度表示されます。
2. 「Windows XPのツアーを始める」
これは、Windows XPの新機能を紹介するものですが、パソコンの操作に慣れてから見ることをおすすめします。
また、この表示はしばらくすると自動的に消えます。

補足 ソフトウェアのセットアップについて


本機に付属しているソフトウェアは、あらかじめセットアップされていますがリカバリ実行後に再セットアップが必要になります。

セットアップ方法

- 1 [スタート]-[すべてのプログラム]-[アプリケーション セットアップ ランチャー]-[セットアップ ランチャー]をクリックします。
- 2 セットアップしたいソフトウェアをクリックして[実行]をクリックすると、ソフトウェアのセットアップが始まります。一度でもセットアップを実行すると(セットアップを途中で中断した場合でも)、そのソフトウェアの状態の欄に「実行済み」と表示されます。
- 3 画面に表示される指示にしたがってセットアップをおこないます。

重要 Microsoft® Office Personal Edition 2003 付属モデルをご購入のお客様へ

Microsoft® Office Personal Edition 2003付属モデルには、アクセサリボックスに「Microsoft Officeパック」が同梱されております。付属品の確認をおこなってください。

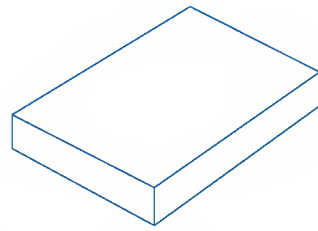

□ Microsoft® Officeパック
・取扱説明書
・CD-ROM

Microsoft® Office Personal Edition 2003に関する操作方法などのお問い合わせはマイクロソフト(株)にお願い致します。

補足 無線(ワイヤレス)LAN搭載モデルをご購入のお客様へ

無線(ワイヤレス)LANをご利用になる場合は無線LAN環境が必要です。はじめに以下の点をご確認ください。

1. お使いのPCには無線LAN機能をON/OFFするファンクションキーがあります。無線LAN機能ON/OFFの確認はワイヤレスLAN LEDで確認できます。
無線LAN機能ON/OFFは[Fn]キーを押しながら[F2]キーを押します。無線LAN機能がONの場合、ワイヤレスLAN LEDが点灯します。
2. お客様の無線LAN環境をご確認ください。
お使いの無線LAN対応ルーターやモデムなどの機器によって設定が必要な場合があります。
お使いの機器の取扱説明書をよくお読みの上、設定を行ってください。
3. Windowsの設定をおこなってください。
お使いのネットワーク機器の取扱説明書をお読みの上、設定をおこなってください。また、Windowsのヘルプもご覧ください。[スタート]ボタンをクリック→[ヘルプとサポート]を選択、表示されたウィンドウの左上にある検索欄に「ワイヤレスネットワーク」と入力し、右の矢印ボタンをクリックします。検索結果に表示された一覧から、お客様の必要な情報を選択し表示させてください。